




7iE



matter

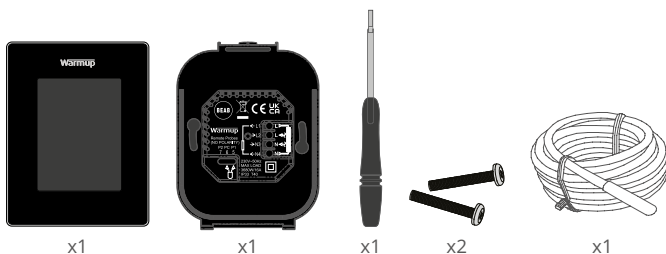


Obsah

Bezpečnostní informace	3
Krok 1 - Instalace	3
Krok 2 - Zapojení kabelů	4
Zapojení kabelů - Zatížení nad 16 A	5
Krok 3 - Montáž termostatu	6
Krok 4 - Počáteční nastavení	6
Krok 5 - Přidání místa a místnosti	6
Vítejte v 7iE	7
Začínáme	7
Jak rychle změnit teplotu	7
Jak rychle změnit režim	7
Vytápění	8
Jak nastavit program	8
Útlumová teplota	8
Jak nastavit v manuálním režimu	9
Jak se přepnout do prázdninového režimu	10
Jak vypnout vytápění	10
Jak se připojit k aplikaci Matter	11
Monitorování energie	12
SmartGeo	12
Nastavení	13
Pokročilé nastavení	14
Řešení problémů	15
Řešení problémů s WiFi	16
Technické specifikace	17
Informační karta o shodě EcoDesign	18
Záruka	19
Příloha 1.0 - Příklad použití termostatu	20


Bezpečnostní informace

- ❑ Instalaci 7iE musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Vyžaduje trvalé napájení střídavým napětím 230 V z obvodu chráněného proudovým chráničem RCD 30 mA nebo RCBO v souladu s platnými elektroinstalačními předpisy.
- ❑ Během instalace odpojte 7iE od hlavního přívodu. Zajistěte, aby byly vodiče zcela zasunuty do svorek a zajištěny, volné prameny by měly být ořezány, protože by mohly způsobit zkrat.
- ❑ Zařízení 7iE instalujte na místě s vhodnou cirkulací vzduchu. Neměl by být vedle okna/dveří, na přímém slunečním světle ani nad jiným zařízením, které vytváří teplo (např. radiátorem nebo televizorem).
- ❑ Zajistěte, aby vzdálenost mezi routerem a 7iE nebyla příliš velká. Tím zajistíte, že bezdrátové připojení nebude mít po instalaci problém s dosahem.
- ❑ V případě instalace v koupelně MUSÍ být 7iE namontován mimo zóny 0, 1 a 2. Pokud to není možné, musí být instalován v sousední místnosti a ovládat místnosti pomocí dálkového čidla (čidel).
- ❑ Termostat 7iE ani jeho obal nejsou hračky; nedovolte dětem, aby si s nimi hrály. Malé součásti a obaly představují riziko udušení nebo dávení.
- ❑ 7iE je vhodný pouze pro vnitřní použití. Nesmí být vystaven vlhkosti, vibracím, mechanickému zatížení nebo teplotám mimo stanovené hodnoty.
- ❑ Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE / UKCA) nejsou povoleny neoprávněné změny a / nebo úpravy 7iE.


Krok 1 - Instalace

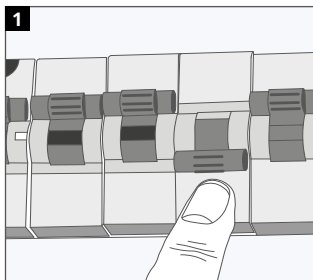


Odpojte 7iE od síťového napájení.

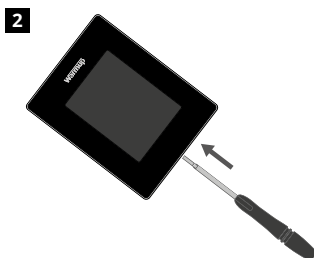


Sundejte displej z napájecí základny.

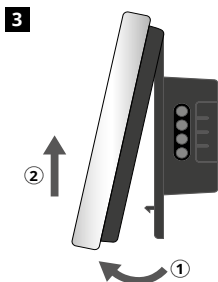

Uvolněte displej podle obrázku.

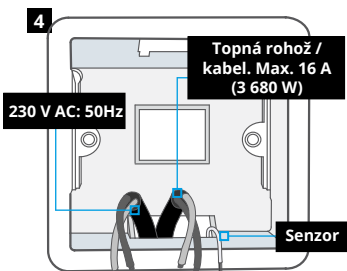

Nainstalujte elektrickou krabičku hlubokou 50 mm na preferované místo termostatu. Protáhněte vodiče (topná rohož / kabel, napájení a snímače) skrz krabičku a vše zapojte do svorek.

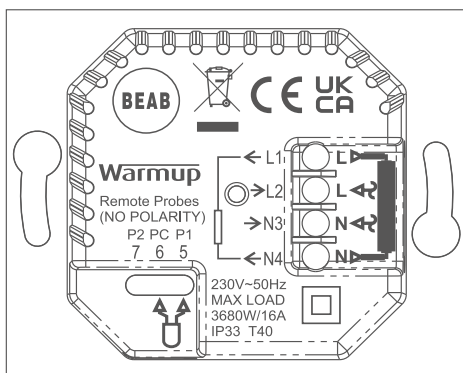

POZOR!

7iE musí být instalován kvalifikovaným elektrikářem v souladu s aktuálním vydáním elektroinstalačních předpisů. Zapojte zařízení 7iE podle výše uvedeného schématu a níže uvedených informací o zapojení.

POZNÁMKA U zátěží nad 10 A by měla být průměrka vodiče alespoň 2,5 mm²

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ

L1 a N4 Topný kabel / rohož. Fáze a nulový vodič max. 16A (3680 W)

L2 a N3 Napájení fáze a nulový vodič

5 a 6 Podlahový senzor (bez polarity)*

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ TOPENÍ

L1 Zapojte fázi v hlavním elektrorozvaděči

L2 a N3 Napájení fáze a nulový vodič

N4 Nepoužívejte

5 a 6 Podlahový senzor (bez polarity)*

*Připojení podlahového senzoru;

5 a 6 Plánovaná teplota podlahy s omezením teploty vzduchu

6 & 7 Plánovaná teplota vzduchu s limitem teploty podlahy

Alternativní případy použití termostatu najdete v příloze 1.0

POZNÁMKA: Funkci senzoru 1, senzoru 2 z ovládacího/ limitního senzoru lze zaměnit v rozšířeném nastavení; Sensory a aplikace

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

L1 Zapojte fázi k zónovému ventilu / kotli

L2 a N3 Napájení fáze a nulový vodič


N4 Nepoužívejte

5 a 6 Nepoužívejte

U systémů s velmi nízkým napětím nebo bez napětí je nutné použít stykač. Přímé připojení 7iE ke kotlům s nízkým nebo bez napětí může způsobit poškození okruhu kotle.

Krok 2 - Zapojení kabelů - Zatížení nad 16 A

Warmup termostaty jsou dimenzovány na zatížení maximálně 16 A (3680 W). Pro spínání zatížení nad 16 A je nutné použít stykač. Viz schéma zapojení níže.

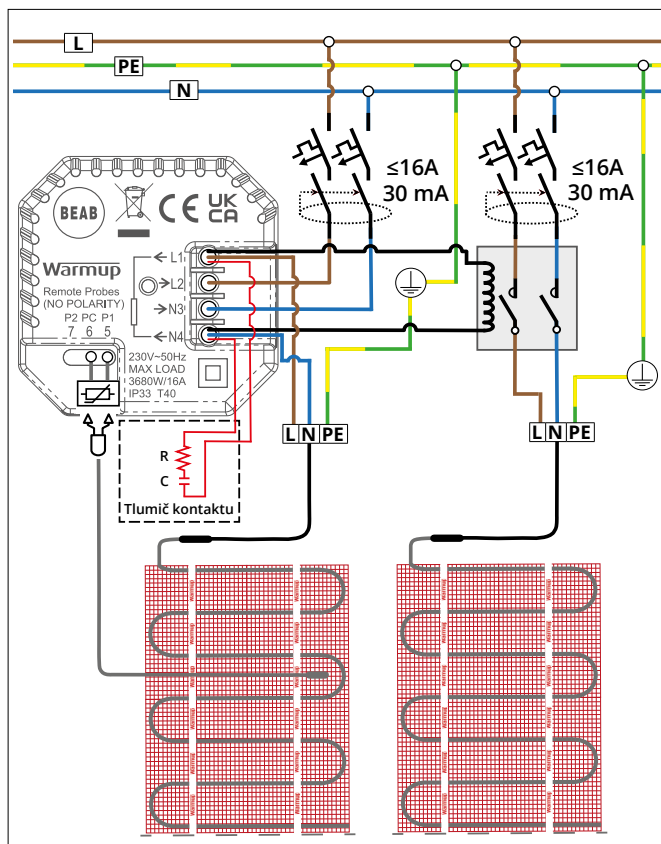

i Schéma zapojení je pouze ilustrativní. Informace o správném zapojení naleznete v předpisech pro zapojení v dané zemi.


Krok 3 - Montáž termostatu

1



Vložte upevňovací šrouby do montážních otvorů základny a utáhněte.

2

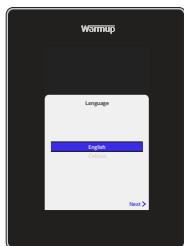

Znovu připojte displej, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Obnovte napájení obvodu a zapněte termostat. Při nastavování systému postupujte podle pokynů na obrazovce. Po nastavení se zobrazí QR kód.

POZNÁMKA: Pokud je nainstalováno externí relé nebo relé stykače, nastavte typ systému na „elektrické relé“.

Krok 4 - Počáteční nastavení

1



'MyHeating' od Warmup



Stáhněte si aplikaci MyHeating.

2



Umístění



Před konfigurací místnosti a registrací zařízení 7iE je třeba nastavit umístění. Vytvoření umístění je uživatelsky přívětivé a snadno proveditelné. Doporučuje se mít energetický tarif a ceny protože tyto údaje budou vyžadovány pro funkce monitorování spotřeby energie.

3



Vyberte zařízení



Po nastavení umístění je dalším krokem registrace místnosti, ve které je zařízení 7iE umístěno. Jedná se o topnou zónu, kterou bude termostat ovládat.

4



Naskenujte QR kód na obrazovce 7iE. Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA:


Před skenováním QR kódu se ujistěte, že zařízení, které používáte pro připojení WiFi, je nastaveno na pásmo 2,4 GHz, protože 7iE podporuje pouze připojení na 2,4 GHz.

POZNÁMKA:

Chcete-li zobrazit QR kód nastavení sítě na 7iE, pokud se vrátil na domovskou obrazovku, přejděte do: Menu > Nastavení > Sít > Nastavení sítě



Začínáme

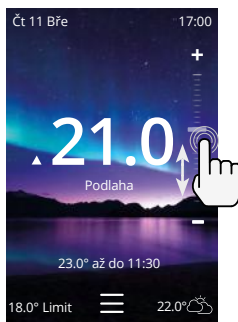

Jak rychle změnit teplotu

Pomocí posuvníku nebo stisknutím ikon +/- změňte cílovou teplotu.




Pokud je v režimu programu, nastaví se dočasné přepsání až do dalšího topného období.

Pokud je v manuálním režimu, nastaví se pevná cílová teplota.

Jakmile je cílová teplota nastavena nad aktuální teplotu podlahy/vzduchu zobrazí se indikátor vytápění.






Jak rychle změnit režim

Volba režimu umožňuje změnu režimu vytápění z programového, manuálního nebo prázdninového. Lze zde také zapnout protimrazovou ochranu nebo jednoduše vypnout vytápění. Protimrazová ochrana zajistí, že teplota podlahy/vzduchu neklesne pod 7,0°.

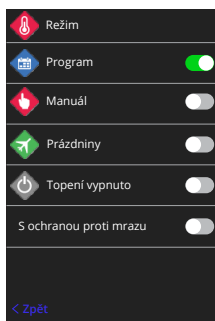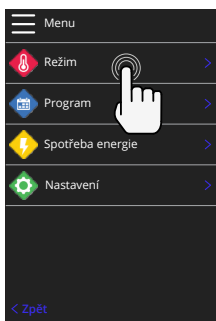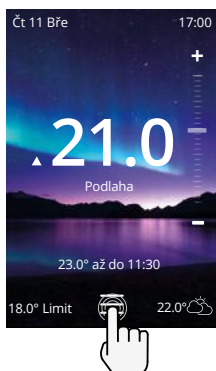

Jak nastavit program

Nastavení programu znamená, že nastavené komfortní teploty lze naprogramovat na určitou dobu během dne. Dny lze programovat jednotlivě, všechny dny stejně nebo všední dny jako blok a víkendy jako blok.

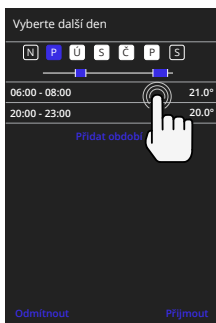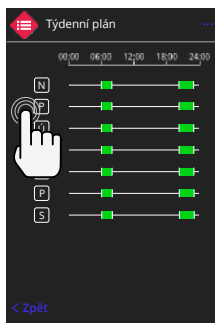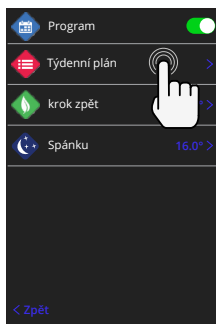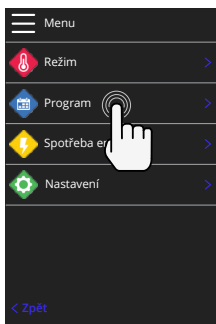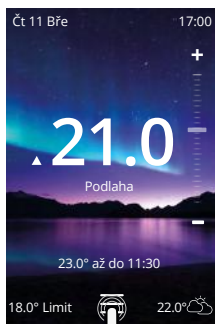


Chcete-li vybrat další dny stiskněte dny v týdnu a čtverečky se zvýrazní bíle, jak je znázorněno, a budou se řídit programem vytápění. Stisknutím tlačítka přijmout uložíte program vytápění.

POZNÁMKA: Pro přednastavené topné programy na míru pro různé typy místností stiskněte tři tečky "...Na stránce týdenního plánu.

Útlumová / spánku teplota







Útlumová teplota je nižší energeticky účinná teplota v přechodném období.

Teplota spánku platí mezi posledním naplánovaným komfortním obdobím a začátkem prvního plánovaného komfortního období následujícího dne.

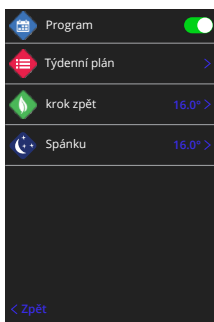






Jak nastavit v manuálním režimu

Nastavení do manuálního režimu znamená, že lze nastavit pevnou cílovou teplotu, které má termostat dosáhnout. Termostat bude tuto teplotu udržovat, dokud nebude zvolen jiný provozní režim nebo teplota.

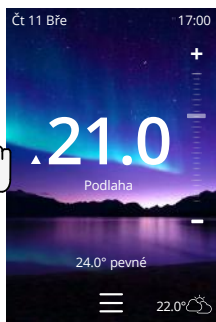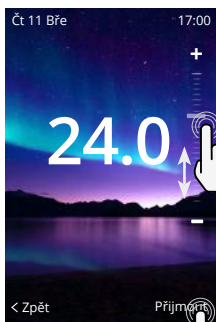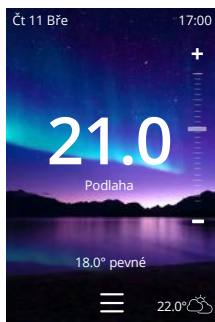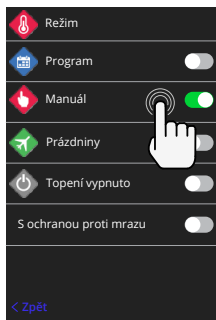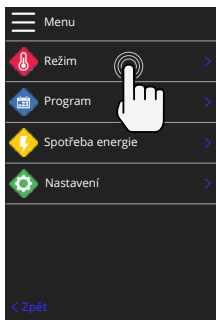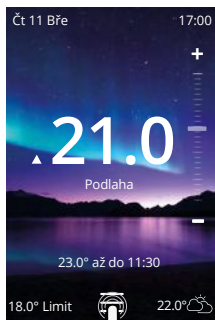




Jak se přepnout do prázdninového režimu

Prázdninový režim nahradí programový nebo manuální režim s nižší pevně nastavenou teplotou po danou dobu, aby se ušetřila energie.

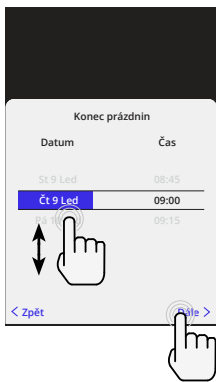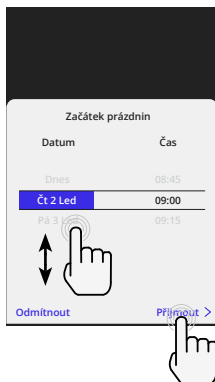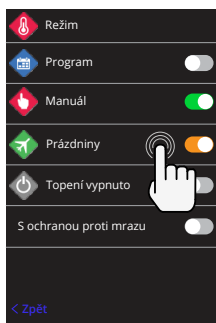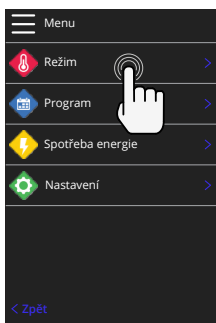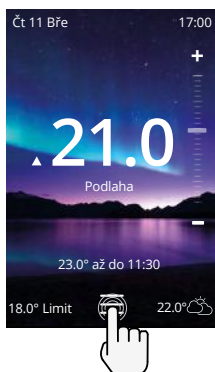

Jak vypnout vytápění

Topení se vypne, jakmile jej zrušíte stisknutím tlačítka Vypnout vyhřívání na domovské obrazovce nebo přechodem do volby režimu a stisknutím tlačítka Vypnout vyhřívání na posuvníku.



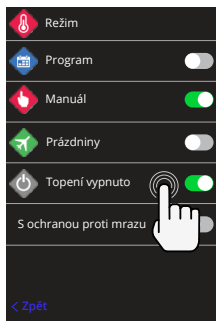
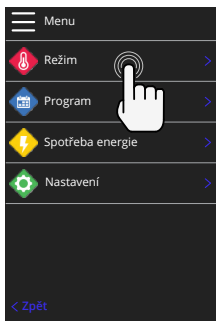
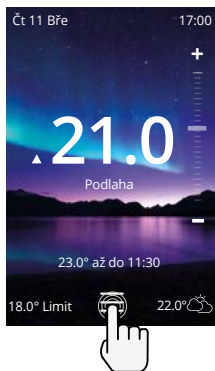


Jak se připojit k aplikaci Matter



matter

Pokud chcete připojit svůj 7iE k aplikaci Matter, přejděte na „Nastavení sítě“, vyberte „Připojení s aplikací Matter“ a pomocí aplikace s podporou Matter naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce 7iE.

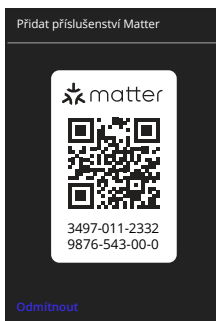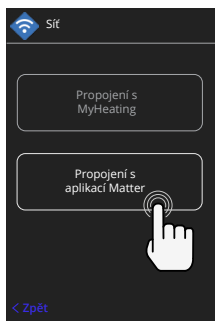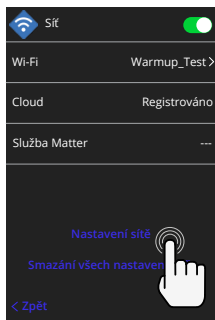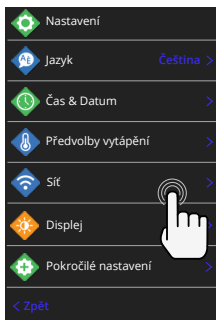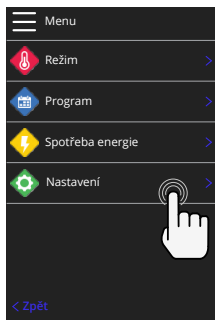

Monitorování energie

Spotřeba energie	
Posledních 24 hodin	1.5kWh
Posledních 7 dní	0.0kWh
Posledních 30 dní	0.0kWh
Od resetu	0.0kWh
Resetovat záznam	
< Zpět	

Jak funguje monitorování energie

7iE se učí, jak se používá topný systém a jak dům reaguje na vytápění a počasí. Monitorování energie ukáže množství energie spotřebované za určité časové období. To se vypočítá z výkonu systému vynásobeného účinností a dobou chodu.

Systémový výkon topného systému musí být zadán a v některých případech i jeho účinnost.


Obraťte se na instalátéra nebo dodavatele systému, kteří vám tyto informace poskytnou.

Nastavení napájení		
1,500 W		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	✕
Odmítnout		
Přijmout		

Změna nastavení výkonu

Pokud byl během nastavení zadán špatný výkon systému, lze jej změnit v monitoru energie; nastavení výkonu.

SmartGeo

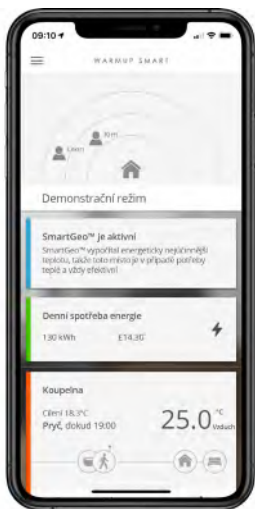


Jak SmartGeo funguje

SmartGeo je jedinečná technologie vyvinutá společností Warmup a zabudovaná do aplikace MyHeating, která využívá pokročilý algoritmus k pochopení nejúčinnějšího nastavení vytápění.

Funguje automaticky; učí se zvyklosti a polohu uživatele prostřednictvím komunikace s chytrým telefonem na pozadí a snižuje teplotu, když je uživatel pryč a zvyšuje ji až na ideální komfortní teplotu v době příchodu uživatele domů.

Smartgeo bude fungovat, když je termostat v režimu programu nebo manuálního chodu. Ve výchozím nastavení je vypnutá. K zapnutí funkce SmartGeo použijte aplikaci MyHeating.

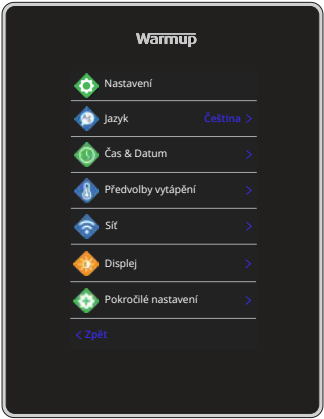

Nastavení jazyka	Změna jazyka 7iE	
Čas a datum	Změna času a data	
	Letní čas	Zapnuto/vypnuto
	24 hodinový čas	Zapnuto/vypnuto
Předvolby topení	Jednotka teploty	°C/°F
	Detekce otevřeného okna	Zapnuto/vypnuto
	Funkce detekce otevřených oken je navržena tak, aby vypínala vytápění a šetřila energii, když termostat zjistí, že bylo otevřeno okno nebo dveře a teplota venkovního vzduchu je výrazně nižší než vnitřní teplota.	
	Adaptivní učení	Zapnuto/vypnuto
	Adaptivní učení využije historická data vytápění/chlazení pro danou denní dobu, historické vnější teploty a předpovědi venkovních teplot, aby se určil čas zahájení vytápění pro dosažení komfortní teploty na začátku komfortního období. Funguje pouze v programovém režimu.	
Síť	WiFi připojení	Zapnuto/vypnuto
	Zde je možné nastavit nové připojení WiFi. V této nabídce lze také zobrazit aktuální síťové připojení včetně síly signálu.	
Displej	Pozadí	Světlý Tmavý Náhodný
	Vyberte obrázek na pozadí 7iE. Náhodně je vybrán obrázek ze kolekce Warmup.	
	Pohotovostní režim	Teplota Čas Minimalistický
	Vyberte, co se zobrazí, když se 7iE přepne do pohotovostního režimu. Režim Teplota zobrazí aktuální teplotu; Režim Čas zobrazí aktuální čas; Režim Minimalistický neukáže ani jedno.	
	Jas	Aktivní režim Pohotovostní režim Noční režim
	Nastavení jasu obrazovky 7iE v aktivním, pohotovostním nebo nočním režimu.	

Nastavení

Displej, pokračování	Noční období	Nastavte Začátek a Konec období
	Během režimu "Noc" se sníží jas displeje.	
	Zámek obrazovky	Zapnuto/vypnuto
	Uzamkne obrazovku 7iE, aby se zabránilo neoprávněným změnám v 7iE. Pro přístup do nabídky nebo provedení změn je vyžadován čtyřmístný kód.	

Pokročilé nastavení

Pokročilé nastavení	Senzory a aplikace	Vnitřní snímač vzduchu	Offset +/- 10 °
		Senzor 1 připojen	Zapnuto/vypnuto
			Typ 5, 10, 12, 15, 100K Offset +/- 10°
		7iE používá 10K senzor. Pokud však chcete termostatem 7iE nahradit stávající termostat, musíte zvolit správný typ čidla.	
		Senzor 2 odpojen	Zapnuto/vypnuto
			Typ 5, 10, 12, 15, 100K Offset +/- 10°
		Pokud je druhý senzor zapojen do svorek 6 a 7, musí být zapnut, aby fungoval jako limitní senzor.	
		Podlahový termostat (senzor 1 zapnutý, senzor 2 vypnutý. Alternativní případy použití termostatu viz příloha 1.0)	Řízení Podlaha Dálkový vzduchu Regulátor Limit Žádný/Vzduch
		Zvolte způsob ovládání senzoru; podlahový senzor, dálkový senzor vzduchu, pokud není instalováno pod podlahou nebo v režimu regulátoru.	
		Režim regulátoru; Topení je zapnuto pro X% mimo regulační cyklus (výchozích 10 minut). Po zbývajících dobu je topení vypnuté.	
		Změna použití sondy	Zapnuto/vypnuto
		Typ podlahy*	Dlažba / Kámen Laminát Koberec Dřevo Vinyl Ostatní
		Zvolte typ podlahy instalace. Tím se na zařízení 7iE nastaví různé teplotní limity a limity přehřátí * Neplatí v případě, kdy byl zvolen konvenční systém vytápění.	

Pokročilé nastavení

Pokročilé nastavení	Teplotní limity	Nastavte Min/Max teplotní limity
	Limit přehřátí	Nastavte limit přehřátí vzduchu pokud byl instalován podlahový senzor
	Kontrolní období	Nastavte mezi 10 - 60 minut.
	<i>Řídící perioda kontroluje rozdíl aktuální naměřené teploty a nastavené teploty v proporcionálním integrálním algoritmu pro udržení stálé teploty.</i>	
	Info	Podrobnosti o aktuálním firmwaru 7iE, MAC adrese a informacích o WiFi připojení.

Odstraňování problémů


Displej je prázdný	Jas	1. Zkontrolujte, zda není jas v pohotovostním režimu nastaven na Vypnuto.
	Napájení	2. (nutný elektrikář) Elektrikář musí ověřit, zda je 7iE napájeno a zda je správně zapojeno.
ER1/ER2	Chyba senzoru	(nutný elektrikář) Elektrikář musí ověřit, zda je podlahový senzor správně zapojen. Pokud je zapojení správné, musí elektrikář zkontrolovat odpor podlahového senzoru pomocí multimetru. Při teplotách mezi 20 °C a 30 °C by měl odpor podlahového čidla měřit mezi 8 K ohmy a 12 K ohmy. Pokud elektrikář zjistí závadu a přístroj 7iE se nachází v místnosti, která má být vytápěna, lze jej nastavit do režimu "Vzduch". Chcete-li nastavit režim "Vzduch", přejděte do části Senzory a Aplikace v pokročilých nastaveních a vypněte senzor.
Topení se zapíná dříve, než je naprogramováno	Adaptivní učení na	Adaptivní učení využije historická data vytápění/chlazení pro danou denní dobu, historické vnější teploty a předpovědi venkovních teplot, aby se určil čas zahájení vytápění pro dosažení komfortní teploty na začátku komfortního období. Funguje pouze v programovém režimu.
Nelze nastavit nad určitou teplotu	Teplotní limity podlahy	U jemných podlahových krytin musí být omezena jejich teplota. Pokud je finální podlaha nastavena na dřevo, laminát, vinyl atd., Nelze teplotu nastavit nad 27 °C.
Symbol chyby WiFi	WiFi není nastavena	Stáhněte si aplikaci MyHeating, přejděte do Nastavení a Nastavení sítě a podle pokynů na obrazovce se připojte k síti WiFi.
	WiFi odpojena	Postupujte podle výše uvedeného kroku a zkuste se připojit k síti WiFi. Pokud se 7iE stále nedaří připojit, přečtěte si část Řešení problémů s WiFi.
Ikona synchronizace hodin	Čas a datum nejsou nastaveny	Připojte 7iE k WiFi síti nebo alternativně nastavte čas a datum v nabídce nastavení.

Řešení problémů s WiFi

Než začnete postupovat podle níže uvedeného průvodce řešením problémů zkontrolujte následující:

1. Heslo je chráněno WPA2.
2. Router je nastaven na pásmo 2,4 GHz. (802.11 b, g, n, b / g smíšené, b / g / n smíšené)

POZNÁMKA: Pokud potřebujete změnit některou z výše uvedených položek, přečtěte si příručku k routeru.

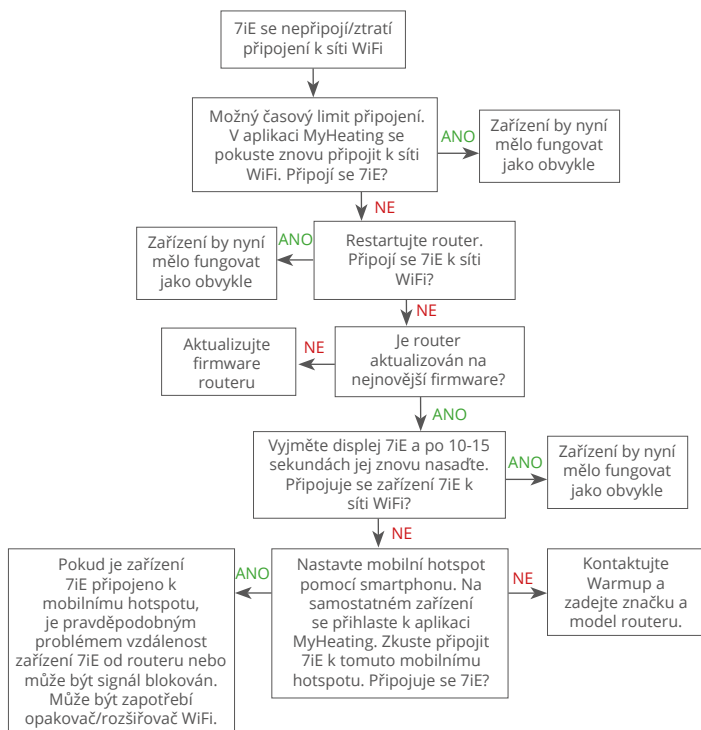

Technické informace

Model	7iE-01-XX-YY
Provozní napětí	230 V AC: 50 Hz
Třída ochrany	Třída II 
Max. zatížení	16A (3680 W)
Jmenovité impulzní napětí	4000V
Automatická akce	100 000 cyklů
Odpojení znamená	Typ 1B
Stupeň znečištění	2
Maximální teplota okolí	0 - 40°C
Relativní vlhkost	80%
Stupeň krytí IP	IP33
Rozměry (sestavený 7iE)	90 x 115 x 39 mm
Velikost obrazovky	3,5 palce
Senzory	Vzduch a podlaha (okolní)
Typ senzoru	NTC10k dlouhý 3 m (lze prodloužit na 50 m)
Provozní frekvence	2401 - 2484MHz
Max. vysílaný vysokofrekvenční výkon	20dBm
Hloubka instalace	Doporučeno: 50 mm hluboká stěnová krabice Minimální: 35 mm hluboká stěnová krabice
Kompatibilita	Elektrické, vodní podlahové vytápění. max 16A (3680W) Systémy ústředního vytápění (kombinované a systémové kotle s vypínačem pod napětím, vstup 230V AC)
Třída Er-P	IV
Záruka	12 let
Schválení	BEAB

POZNÁMKA: Společnost Warmup plc tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 7iE-01-XX-YY odpovídá směrnici RED 2014/53 / EU a předpisům o rádiových zařízeních z roku 2017. Prohlášení o shodě lze zobrazit stisknutím ikony CE nebo UKCA.



Pokyny k likvidaci

Nevyhazujte přístroj do běžného domovního odpadu! Elektronická zařízení musí být zlikvidována na místních sběrných místech pro odpad z elektronických zařízení v souladu se směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Informační karta o shodě EcoDesign

Tato řídicí jednotka má tyto řídicí funkce: TW (f2/f3/f4/f8) To překračuje požadavky na EcoDesign pro podlahových elektrických lokálních topidel a věšáky na ručníky stanovené v nařízení Komise (EU) 2024/1103.

Warmup 7iE obsahuje tyto kódy řídicích funkcí a spotřebu energie:

Model termostatu					
7iE (7iE-01)					
Kontrolní funkční kód					
TW (f2/f3/f4/f8)					
Spotřeba energie					
Vypnutém stavu	Pohotovostním režimem			Klidovým režimem	
$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
☒			☒		☒

Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti

TD	Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	☐
TW	Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	☒

Další možnosti regulace

f2	Detekce otevřeného okna	☒
f3	Dálkové ovládání	☒
f4	Adaptivně řízené spouštění	☒
f7	Funkce samoučení	☐
f8	Přesnost regulace	☒

Spotřeba energie při regulaci pokojové teploty

Regulace musí kromě klidového režimu zahrnovat i režim vypnutí a/nebo pohotovostní režim. Spotřeba energie musí být v souladu s požadavky na jednotlivé režimy, pokud jsou použitelné.

Ve vypnutém stavu	$P_o \leq 0.5W$	☒
V pohotovostním režimu	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0\text{ W}$ (pokud má ovládání aktivní displej v pohotovostním režimu)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0\text{ W}$ (pokud má ovládání síťové připojení v pohotovostním režimu)	☒
V klidovém režimu	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{nidle} \leq 3,0\text{ W}$ (pokud je ovládání připojeno k síti)	☒

Kontrolní funkční kódy (Požadavek na manuál jako součást nařízení (EU) 2024/1103)

		Kód regulace teploty (TC)	Řídicí funkce							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ regulace teploty	Jeden stupeň, bez regulace teploty	NC								
	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty	TX								
	Mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	TM								
	Elektronická regulace teploty v místnosti	TE								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	TD								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	TW								
Řídicí funkce	Detekce přítomnosti osob		1							
	Detekce otevřeného okna			2						
	Dálkové ovládání				3					
	Adaptivně řízené spouštění					4				
	Omezení doby činnosti						5			
	Černé kulové čidlo							6		
	Funkce samoučení								7	
	Přesnost regulace s CA < 2 K a CSD < 2 K									8

Warmup CZ T: +420 228 880 520 E: cz@warmup.com www.warmup.cz
Warmup plc 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Společnost Warmup zaručuje, že tento výrobek bude při běžném používání a servisu po dobu dvanácti (12) let od data zakoupení spotřebitelem, pokud je nainstalován s topným kabelem/rohoží



Warmup, bez vad v dílenském zpracování nebo materiálech. Pokud se během záruční doby zjistí, že je výrobek vadný, Program Warmup jej podle vlastního uvážení opraví nebo vymění. Pokud je produkt vadný, prosím buď;

Vratte jej s prodejním dokladem nebo jiným dokladem o nákupu na místo, kde byl zakoupen, nebo

Kontaktujte Warmup. Společnost Warmup určí, zda by měl být produkt vrácen nebo vyměněn.

Dvanáctiletá (12) záruka platí pouze pokud je produkt registrován u Warmup do 30 dnů po nákupu. Registraci lze provést online na www.warmup.cz Tato záruka se nevztahuje na náklady na demontáž nebo opětovnou instalaci a neplatí, pokud Warmup prokáže, že závada nebo nesprávná funkce byla způsobena nedodržením pokynů v příručce, nesprávnou instalací nebo poškozením, ke kterým došlo, když byl produkt v držení spotřebitele. Výhradní odpovědnost společnosti Warmup spočívá v opravě nebo výměně produktu za podmínek uvedených výše. Pokud je 7iE nainstalován s topným kabelem/rohoží od jiného výrobce než od společnosti Warmup, bude na něj platit tříletá (3) záruka. Tato záruka se nevztahuje na žádný související software, jako jsou aplikace nebo portály.

WARMUP NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ NÁHODNÉHO NEBO ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ PORUCHY TOHOTO PRODUKTU. TATO ZÁRUKA JE POUZE VÝSLOVNOU ZÁRUKOU FIRMY WARMUP, KTERÁ TENTO PRODUKT VYROBÍ. TRVÁNÍ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JE TÍMTO OMEZENO NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO DVANÁCTILETÉ ZÁRUKY.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva.

Příloha 1.0 – Příklady použití termostatu

Číslo	Reg. Režim	Senzor P1 (5 & 6)	Senzor P2 (6 & 7)	Řízení	Limit senzoru	Příklad použití
1	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vnitřní Senzor vzduchu	Žádný	  Termostat v místnosti plánovaná teplota vzduchu bez omezení teploty podlahy
2		Zapnuto	Vypnuto	P1 Podlahový senzor	Žádný	 Termostat v/mimo místnosti nastavená teplota podlahy limit teploty podlahy
3					Vnitřní Senzor vzduchu	  Termostat v místnosti nastavená teplota podlahy limit teploty vzduchu
4				P1 Senzor vzduchu	Žádný	  Termostat mimo místnost nastavení teploty vzduchu bez omezení teploty podlahy
5		Vypnuto	Zapnuto	Vnitřní Senzor vzduchu	P2 Limit podlahy	  Termostat v místnosti nastavení teploty vzduchu s limitem teploty podlahy
6		Zapnuto	Zapnuto	P1 Podlahový senzor	P2 Limit podlahy	 Termostat v/mimo místnost plán teploty podlahy limit teploty podlahy
7				P1 Senzor vzduchu	P2 Limit podlahy	  Termostat mimo místnost nastavení teploty vzduchu s omezením teploty podlahy
8	Zapnuto	Vypnuto	Vypnuto	Reg.	Žádný	   Termostat v/mimo místnost plán regulátoru bez omezení
9					Vnitřní Senzor vzduchu	   Termostat v místnosti plán regulátoru limit teploty vzduchu
10		Vypnuto	Zapnuto	Reg.	P2 Limit podlahy	  Termostat v/mimo místnost nastavení regulátoru limit teploty podlahy



Konvenční



Elektrické podlahové topení



Tepl vodní podlahové topení



Warmup CZ

www.warmup.cz

cz@warmup.com

T: +420 228 880 520

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE